


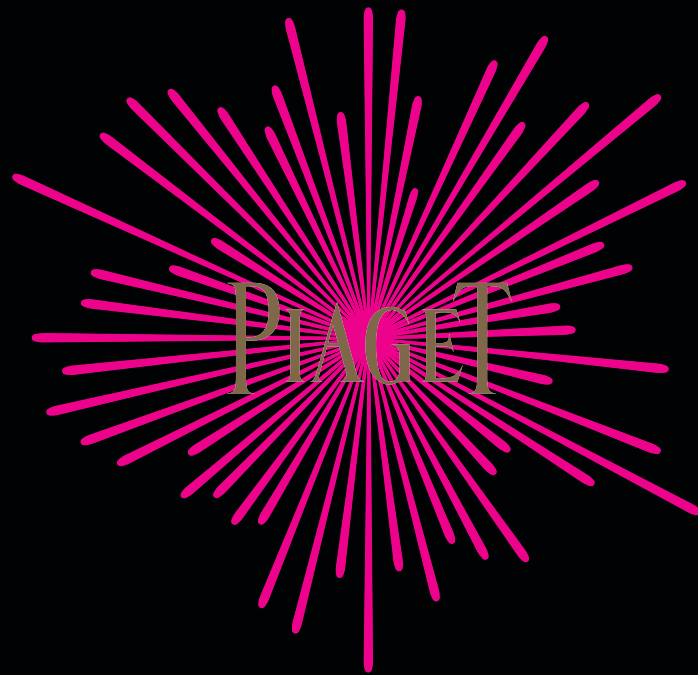

INSTRUCTIONS FOR USE

PIAGET MANUFACTURE 1200S MOVEMENT

**2**

Français

**6**

English

**10**

Deutsch

**14**

Italiano

**18**

Español

**22**

Português

**26**

Русский

**30**

日本語

**34**

中文

**38**

한국어

**45**

عربي

# 1200S

## MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE EXTRA-PLAT, SQUELETTE



31,9 mm



2,4 mm



Disponible en gris  
anthracite avec masse  
oscillante traitée en  
couleur or rose et traitée  
en couleur or rose

### SPÉCIFICITÉS

- Mouvement mécanique à remontage automatique squelette le plus plat au monde (2,4 mm).
- Mouvement développé sur la base du 1200P avec micro-rotor en platine décentré.
- Squelette extra-plat, fruit de l'expertise unique Piaget.
- Temps de développement du mouvement : 2 ans et demi.

## 1200S

Mouvement mécanique à remontage automatique  
extra-plat, squelette

## FONCTIONS

Heure et minute au centre.

## FINITIONS

Platine et ponts satinés soleil.

Platine et ponts anglés et étirés à la main.

Roues cerclées et satinées soleil.

Pieds de vis borgnes, têtes de vis polies,  
fentes anglées.

Un « P » est apposé sur la raquetterie  
comme signature Piaget.

Blason gravé sur la masse oscillante en platine noire.

Vis noires côté ponts et platine.

Egalement disponible en gris anthracite  
avec masse oscillante traitée en couleur or rose  
et traité en couleur or rose.

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nombre de rubis :</b>          | 26                                        |
| <b>Composants :</b>               | 189                                       |
| <b>Hauteur de mouvement :</b>     | 2,4 mm                                    |
| <b>Dimensions d'encadrement :</b> | 14 <sup>mm</sup> / <sub>4</sub> (31,9 mm) |
| <b>Alternance :</b>               | 21'600 alternances/<br>heure, 3 Hz        |
| <b>Réserve de marche :</b>        | environ 44 heures                         |

# 1200S

## RÉGLAGE DES FONCTIONS


### REMONTAGE DU MOUVEMENT

Le remontage automatique est assuré par le mouvement du poignet lorsque la montre est portée. Si la montre n'a pas été portée depuis environ 44 heures, procédez au remontage manuel en position O, en tournant la couronne vers l'avant (environ 10 tours de couronne sont suffisants pour relancer le mécanisme).

### MISE À L'HEURE

Tirez la couronne en position 1, puis tournez-la dans le sens avant ou arrière pour positionner les aiguilles. Repoussez la couronne en position O à la fin de la manipulation.

MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE  
EXTRA-PLAT, SQUELETTE

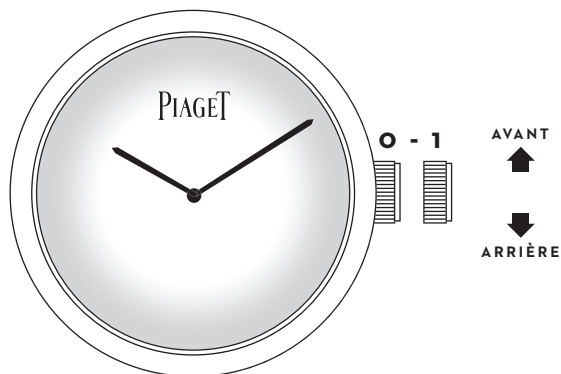

# 1200S

## ULTRA-THIN SKELETON SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT



31.9 mm



2.4 mm



Available in slate grey colour treatment and pink gold coloured oscillating weight and in pink gold colour treatment

### SPECIFIC HIGHLIGHTS

- The world's thinnest self-winding mechanical skeleton movement (2.4 mm).
- Movement developed on the basis of the 1200P with its off-centred small platinum oscillating weight.
- Piaget unique ultra-thin skeleton know-how.
- Movement development time: 2 years 1/2.

## 1200S

Ultra-thin skeleton self-winding mechanical movement

## FUNCTIONS

Central hours and minutes.

## FINISHING

Sunburst satin-brushed plate and bridges.

Hand-bevelled, hand-drawn bridges and plate.

Circular and sunburst satin-brushed wheels.

Polished blind tapped screws, polished heads, bevelled slots.

“P” fixed to the regulator assembly

as Piaget signature.

Engraved coat of arms on the black platinum oscillating weight.

Black screws on plate and bridges.

Also available in slate grey colour treatment

and pink gold coloured oscillating weight

and in pink gold colour treatment.

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Jewels:</b>             | 26                                        |
| <b>Components:</b>         | 189                                       |
| <b>Movement thickness:</b> | 2.4 mm                                    |
| <b>Casing dimensions:</b>  | 14 <sup>mm</sup> / <sub>4</sub> (31.9 mm) |
| <b>Frequency:</b>          | 21'600 vibrations/<br>hour, 3 Hz          |
| <b>Power reserve:</b>      | approximately 44 hours                    |

# 1200S

## ADJUSTING THE FUNCTIONS


### **WINDING THE MOVEMENT**

Self-winding watches are wound by the movement of the wrist when the watch is worn. If the watch has not been worn for around 44 hours, wind it by hand with the crown in position O, that is, turn the crown in the forward direction (around 10 turns of the crown are sufficient to restart the mechanism).

### **SETTING THE TIME**

Pull the crown out to position 1, then turn it forward or backward to position the hands. Push the crown back to position O after the adjustment.

# ULTRA-THIN SKELETON SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT

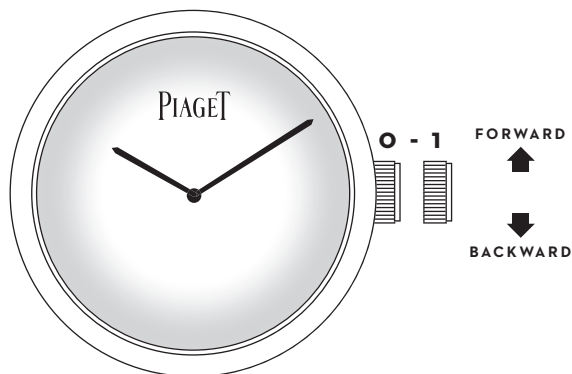

# 1200S

ULTRAFLACHES, MECHANISCHES, SKELETTIERTES UHRWERK  
MIT AUTOMATIKAUFZUG



31,9 mm



2,4 mm



Ebenfalls in Anthrazitgrau  
mit roségoldfarbenem  
Rotor oder in  
Roségoldfarben erhältlich

## BESONDERHEITEN

- Das flachste mechanische, skelettierte Automatikwerk der Welt (2,4 mm).
- Entwickelt auf der Basis des Kalibers 1200P mit kleinem, dezentralem Platinrotor.
- Skelettiert und ultraflach: einzigartige Kunstfertigkeit von Piaget.
- Entwicklungszeit des Uhrwerks: 2 1/2 Jahre.

## 1200S

Ultraflaches, mechanisches, skelettirtes Uhrwerk mit  
Automatikaufzug

## FUNKTIONEN

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige.

## VEREDELUNGEN

Werkplatte und Brücken mit Sonnensatinierung.

Von Hand anglierte und bearbeitete Werkplatte  
und Brücken.

Kreisförmig geschliffene Räder mit Sonnensatinierung.

Blinde Schraubenenden, polierte Schraubenköpfe,  
abgeschrägte Schlitzte.

Piaget-Signatur „P“ auf der Regulatoreinheit.

Eingraviertes Wappen auf dem schwarzen Platinrotor.

Schwarze Schrauben auf den Brücken  
und der Werkplatte.

Ebenfalls in Anthrazitgrau mit roségoldfarbenem

Rotor oder in Roségoldfarben erhältlich.

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Anzahl der Lagersteine:</b>  | 26                                        |
| <b>Anzahl der Bauteile:</b>     | 189                                       |
| <b>Werkhöhe:</b>                | 2,4 mm                                    |
| <b>Maße zur Gehäusepassung:</b> | 14 <sup>mm</sup> / <sub>4</sub> (31,9 mm) |
| <b>Frequenz:</b>                | 21.600 Halbschwingungen/<br>Stunde, 3 Hz  |
| <b>Gangreserve:</b>             | ca. 44 Stunden                            |

# 1200S

## EINSTELLEN DER FUNKTIONEN


### AUFZIEHEN DES UHRWERKS

Automatikuhren werden durch die natürlichen Bewegungen am Handgelenk aufgezogen. Wurde die Uhr jedoch ca. 44 Stunden nicht getragen, sollten Sie sie folgendermaßen von Hand aufziehen: Drehen Sie die Aufzugskrone in Position O vorwärts (ungefähr 10 Umdrehungen reichen, um den Automatikmechanismus wieder in Gang zu setzen).

### EINSTELLEN DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie vor- oder rückwärts, bis die Zeiger die richtige Position erreicht haben. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position O zurück.

ULTRAFLACHES, MECHANISCHES, SKELETTIERTES UHRWERK  
MIT AUTOMATIKAUFZUG

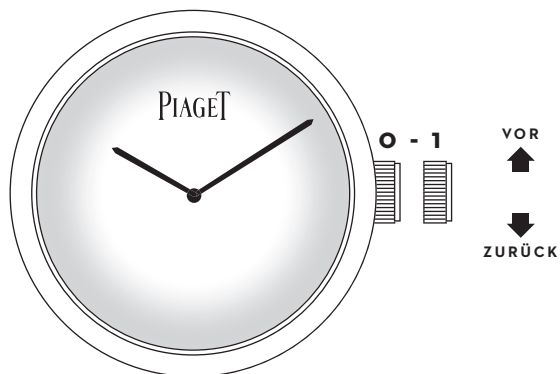

DEUTSCH

# 1200S

MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA  
EXTRA-PIATTO SQUELETTE



31,9 mm



2,4 mm



Disponibile anche  
in grigio antracite con  
massa oscillante trattata  
in colore oro rosa e  
trattata in colore oro rosa

## CARATTERISTICHE

- Il movimento meccanico squelette a carica automatica più sottile al mondo (2,4 mm).
- Movimento sviluppato sulla base del 1200P con massa oscillante in platino decentrata.
- Movimento squelette extra-piatto, frutto del savoir-faire unico di Piaget.
- Tempo di sviluppo del movimento: 2 anni e mezzo.

## 1200S

Movimento meccanico a carica automatica  
extra-piatto squelette

## FUNZIONI

Ore e minuti al centro.

## FINITURE

Platina e ponti satinati ad effetto soleil.

Platina e ponti smussati e rifiniti a mano.

Ruote circolari e satinare ad effetto soleil.

Viti cieche, teste delle viti lucide, scanalature smussate.

Racchetta di regolazione con apposta

una "P" come firma Piaget.

Blasone inciso sulla massa oscillante in platino  
di colore nero.

Viti nere sui ponti e sulla platina.

Disponibile anche in grigio antracite con massa  
oscillante trattata in colore oro rosa  
e trattato in colore oro rosa.

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Rubini:</b>                   | 26                                        |
| <b>Componenti:</b>               | 189                                       |
| <b>Spessore del movimento:</b>   | 2,4 mm                                    |
| <b>Dimensione del movimento:</b> | 14 <sup>mm</sup> / <sub>4</sub> (31,9 mm) |
| <b>Frequenza:</b>                | 21.600 alternanze/<br>ora, 3 Hz           |
| <b>Riserva di carica:</b>        | circa 44 ore                              |

# 1200S

## REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI


### **CARICA DEL MOVIMENTO**

La carica automatica è assicurata dal movimento del polso mentre si indossa l'orologio. Se l'orologio non viene indossato per circa 44 ore, occorre procedere alla carica manuale in posizione 0, facendo ruotare la corona in avanti (circa 10 giri di corona sono sufficienti per far ripartire il meccanismo).

### **REGOLAZIONE DELL'ORA**

Portare la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per regolare le lancette. Al termine dell'operazione, riportare la corona in posizione 0.

MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA  
EXTRA-PIATTO SKELETTTE

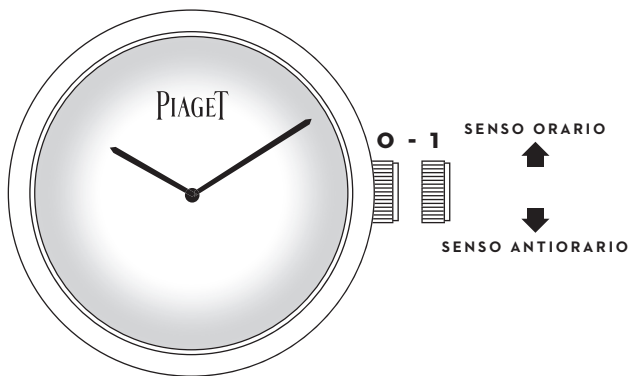

ITALIANO

# 1200S

## MOVIMIENTO MECÁNICO ESQUELETO ULTRAPLANO DE CUERDA AUTOMÁTICA



31,9 mm



2,4 mm



También disponible en  
gris antracita con masa  
oscilante tratada en color  
oro rosa y tratado en  
color oro rosa

### ESPECIFICIDADES

- Movimiento mecánico esqueleto de cuerda automática, el más plano del mundo (2,4 mm).
- Movimiento desarrollado sobre la base del 1200P con su pequeña masa oscilante en platino descentrada.
- Esqueleto ultraplano, producto del savoir faire exclusivo de Piaget.
- Tiempo necesario para el desarrollo del movimiento: 2 años y medio.

## 1200S

Movimiento mecánico esqueleto ultraplano  
de cuerda automática

## FUNCIONES

Horas, minutos.

## ACABADOS

Platina y puentes satinados motivo sol.

Platina y puentes biselados y estirados a mano.

Ruedas cercladas satinadas motivo sol.

Tornillos ciegos, cabezas pulidas, hendiduras  
biseladas.

« P » situada en la raquetería como firma de Piaget.

Emblema grabado en la masa oscilante  
en platino negro.

Tornillos negros en los puentes y en la platina.

También disponible en gris antracita con masa  
oscilante tratada en color oro rosa y tratado  
en color oro rosa.

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Número de rubíes:</b>      | 26                                        |
| <b>Componentes:</b>           | 189                                       |
| <b>Altura del movimiento:</b> | 2,4 mm                                    |
| <b>Dimensiones de encaje:</b> | 14 <sup>mm</sup> / <sub>4</sub> (31,9 mm) |
| <b>Frecuencia:</b>            | 21.600 alternancias<br>por hora (3 Hz)    |
| <b>Reserva de marcha:</b>     | 44 horas aproximadamente                  |

# 1200S

## AJUSTE DE LAS FUNCIONES


### **DAR CUERDA AL MOVIMIENTO**

La cuerda la garantiza el movimiento de la muñeca cuando se lleva el reloj. Si no se ha llevado el reloj desde hace unas 44 h aproximadamente, proceda al remontaje manual en posición 0 girando la corona hacia adelante (unas 10 vueltas de corona aproximadamente bastan para reactivar el mecanismo).

### **PUESTA EN HORA**

Tire de la corona hasta la posición 1 después gírela hacia adelante o hacia atrás para colocar las agujas. No se olvide de empujar la corona hasta la posición 0 después de cada manipulación.

## MOVIMIENTO MECÁNICO ESQUELETO ULTRAPLANO DE CUERDA AUTOMÁTICA

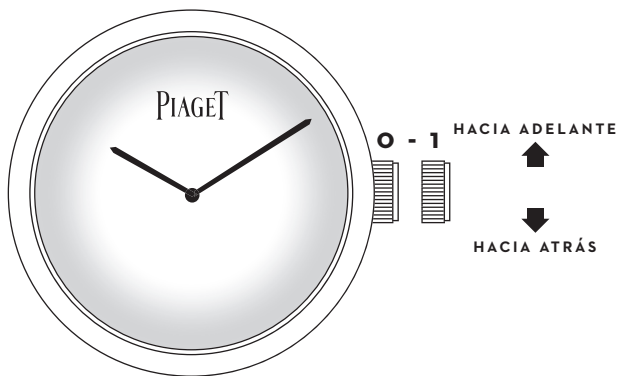

# 1200S

MOVIMENTO MECÂNICO DE CORDA AUTOMÁTICA  
EXTRAPLANO, ESQUELETO



31,9 mm



2,4 mm



Também disponível em  
cinza escuro com massa  
oscilante tratada em cor  
ouro rosa e tratado em  
cor ouro rosa

## CARACTERÍSTICAS

- O movimento mecânico de corda automática esqueleto mais plano do mundo (2,4 mm).
- Movimento desenvolvido a partir do 1200P com uma massa oscilante em platina, pequena e descentrada.
- Esqueleto extraplano, fruto da perícia única da Piaget.
- Tempo de desenvolvimento do movimento: 2 anos e meio.

## 1200S

Movimento mecânico de corda automática  
extraplano, esqueleto

## FUNÇÕES

Ponteiros de horas e minutos no centro.

## ACABAMENTOS

Platina e pontes acetinadas com efeito raio de sol.

Platina e pontes anguladas e estiradas à mão.

Rodas circulares, acetinadas, com efeito raio de sol.

Pés de parafusos cegos, cabeças de parafusos  
polidas, ranhuras biseladas.

É aplicado um “P” sobre a *raquetterie*  
como assinatura da Piaget.

Brasão gravado na massa oscilante em platina preta.

Parafusos pretos nas pontes e platina.

Também disponível em cinza escuro com massa  
oscilante tratada em cor ouro rosa  
e tratado em cor ouro rosa.

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Número de rubis:</b>     | 26                                        |
| <b>Componentes:</b>         | 189                                       |
| <b>Altura do movimento:</b> | 2,4 mm                                    |
| <b>Tamanho do encaixe:</b>  | 14 <sup>mm</sup> / <sub>4</sub> (31,9 mm) |
| <b>Alternância:</b>         | 21 600 alternâncias/<br>hora, 3 Hz        |
| <b>Reserva de marcha:</b>   | aproximadamente 44 horas                  |

# 1200S

## ACERTO DAS FUNÇÕES


### **CORDA DO MOVIMENTO**

A corda é acionada pelo movimento do pulso enquanto se usa o relógio. Quando se deixa o relógio fora do pulso mais de 44 horas, é necessário dar corda manualmente, com a coroa posicionada em O e rodando-a para a frente (cerca de 10 rotações da coroa são suficientes para relançar o mecanismo).

### **ACERTO DA HORA**

Extrair a coroa até à posição 1 e rodá-la para a frente ou para trás para acertar os ponteiros. No final da operação, introduzir a coroa em posição O.

MOVIMENTO MECÂNICO DE CORDA AUTOMÁTICA  
EXTRAPLANO, ESQUELETO

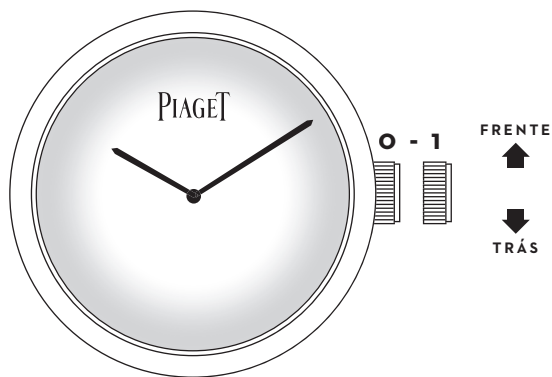

# 1200S

## УЛЬТРАТОНКИЙ СКЕЛЕТОНИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ



31,9 мм



2,4 мм



Предлагается также в версии с покрытием антрацитового цвета с ротором цвета розового золота и в версии с покрытием цвета розового золота

### ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самый тонкий в мире скелетонированный механизм с автоматическим подзаходом (толщина 2,4 мм).
- Основа дизайна – механизм 1200P со смещенным от центра платиновым микроротором.
- Ультратонкий скелетонированный механизм – результат исключительного мастерства Piaget.
- Время, потребовавшееся для разработки механизма: 2,5 года.

## 1200S

Ультратонкий скелетонированный  
механизм с автоматическим подзаводом

## ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки.

## ОТДЕЛКА

Платина и мосты с узором в виде сатинированных солнечных лучей.

Мосты с матовым узором в виде солнечных лучей.

Углы платины и мостов скошены и отполированы вручную.

Глухие винты с полированными шляпками,  
скошенные прорезы.

Фирменный знак Piaget: «P» на модуле регулятора.

Ротор из пластины черного цвета с выгравированным гербом Piaget.

Винты черного цвета со стороны мостов и платины.

Предлагается также в версии с покрытием  
антрацитового цвета с ротором цвета розового золота  
и в версии с покрытием цвета розового золота.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Количество камней:</b>  | 26                                 |
| <b>Количество деталей:</b> | 189                                |
| <b>Толщина механизма:</b>  | 2,4 мм                             |
| <b>Размер механизма:</b>   | 14 <sup>mm</sup> /4 (31,9 мм)      |
| <b>Частота:</b>            | 21 600 полуколебаний/<br>час, 3 Гц |
| <b>Запас хода:</b>         | около 44 часов                     |

# 1200S

## НАСТРОЙКА ПОКАЗАНИЙ ЧАСОВ


### **ЗАВОД МЕХАНИЗМА**

Автоматические часы заводятся от движений запястья при ношении. Если Вы не носили часы более 44 часов, заведите их вручную, вращая по часовой стрелке заводную головку, находящуюся в положении 0 (для нормальной работы часового механизма необходимо повернуть головку около 10 раз).

### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

Вытяните заводную головку в положение 1, затем поверните ее вперед или назад для установки стрелок. Возвратите заводную головку в положение 0 после установки.

УЛЬТРАТОНКИЙ СКЕЛЕТНИРОВАННЫЙ  
МЕХАНИЗМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ

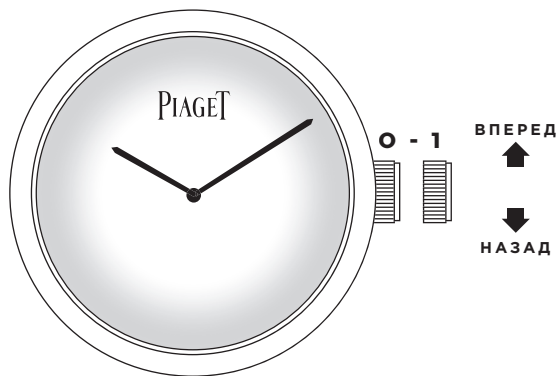

# 1200S

極薄自動巻ムーブメント、スケルトン



31.9mm



2.4mm



スレートグレーの地板に  
ピンクゴールド加工された  
マイクロローターの  
バージョンもあり

## 特色

- 現在市場にある最も薄い自動巻スケルトンムーブメント 厚さ：2.4mm。
- 1200Pに基づいて開発されたムーブメント、オフセンターのプラチナ製マイクロローター付き。
- ピアジェ独自の極薄スケルトンムーブメントのノウハウ。
- ムーブメントの開発期間：2年半。

## 1200S

極薄自動巻ムーブメント、スケルトン

### 機能

時・分表示。

### 仕上げ

サンレイパターンのサテン仕上げした地板、受け。

手作業で面取りと装飾した地板、受け。

サーキュラーパターンとサンレイパターンの

サテン仕上げした歯車。

ポリリッシュ仕上げしたブラインドタップスクリュー、

ポリリッシュ仕上げしたヘッド、面取りしたスロット。

ピアジェのシグネチャーとして「P」の文字の緩急装置。

紋章がエングレービングされたブラック加工の

プラチナ製マイクロローター。

ブラックスクリュー。

スレートグレーの地板にピンクゴールド加工された

マイクロローターのバージョンもあり。

石数： 26

部品数： 189

ムーブメントの厚さ： 2.4mm

ケーシングサイズ： 14<sup>mm</sup>/<sub>4</sub> (31.9mm)

振動数： 21,600振動/時、3Hz

パワーリザーブ： 約44時間

# 1200S

## 機能操作


### ゼンマイの巻き上げ方

時計着用中は、腕の動きによって時計のゼンマイは自動的に巻き上げられます。約44時間以上着用しなかったために時計が停止した場合は、リユーズを○の位置で時計回りに10回ほど回せば時計は再び動き出します。

### 時刻の合わせ方

リユーズを1の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。時刻を合わせた後はリユーズを○の位置に押し戻してください。

極薄自動巻ムーブメント、スケルトン

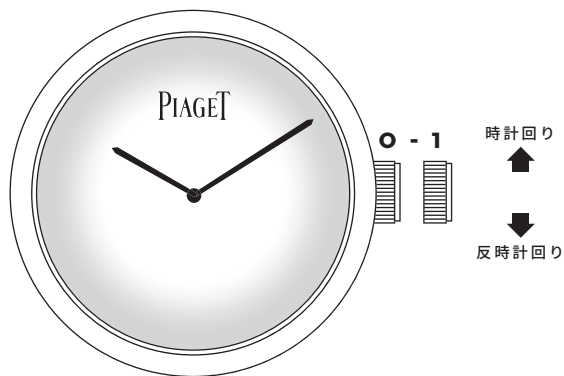

# 1200S 机芯

超薄镂空自动上链机芯



31.9 毫米



2.4 毫米



备有经深灰色处理、  
玫瑰金色摆陀款  
和玫瑰金色处理款。

## 个性亮点

- 世界上最纤薄的镂空自动上链机械机芯（2.4毫米）。
- 基于1200P机芯研发而成，配备铂金偏心小摆陀。
- 独一无二的伯爵超薄镂空工艺。
- 机芯研发时间：两年半。

## 1200S 机芯

超薄镂空自动上链机芯

### 功能

中央时针与分针。

### 机芯特征

机板和表桥经太阳放射状哑光拉丝处理。

表桥和机板经手工倒角装饰和手工绘制。

太阳放射状哑光拉丝圆纹装饰摆轮。

抛光封闭式自攻螺丝、抛光螺丝头、

凹槽经倒角加工。

固定在微调器上的“P”字样为伯爵品牌标志。

黑色铂金摆陀上镌刻伯爵家徽。

带黑色螺丝的机板和表桥。

备有经深灰色处理、玫瑰金色摆陀款和玫瑰金色处理款。

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 红宝石轴承数：   | 26                                         |
| 零件数：      | 189                                        |
| 机芯厚度：     | 2.4 毫米                                     |
| 表壳尺寸：     | 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 法分（31.9 毫米） |
| 振频：       | 每小时摆动21,600 次，<br>3 赫兹                     |
| 腕表动力储存时间： | 约44 小时                                     |

# 1200S 机芯

## 调节功能


### 为机芯上链

佩戴腕表时，您手臂的运动就自动执行了腕表的上链操作。如果您在连续44小时之内没有佩戴腕表，则请您以手动方式，在○位置向前转动表冠来为腕表上链（将表冠转动大约10圈，就可使腕表恢复运转）。

### 调校时间

将表冠拉出到1位置，随后前后转动表冠来调整指针的位置。在每次调校操作之后，请务必将表冠按回到○位置。

## 超薄镂空自动上链机芯

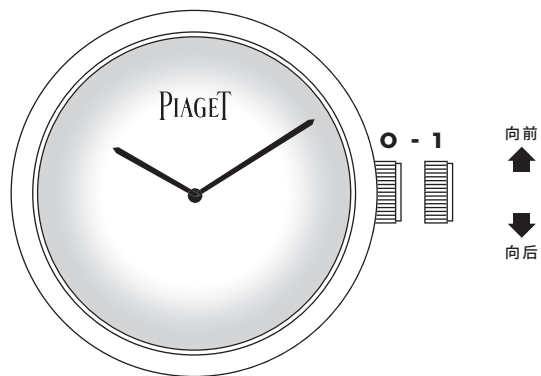

# 1200S

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤 무브먼트



31.9 mm



2.4 mm



슬레이트 그레이 컬러 마감,  
핑크 골드 컬러 로터 및  
핑크 골드 컬러  
마감으로도 가능

## 특이 사항

- 세계에서 가장 얇은 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤 무브먼트(두께 2.4 mm).
- 1200P를 기본으로 제작한 무브먼트, 오프센터 플래티넘 마이크로 로터 장착.
- 피아제 고유의 노하우로 탄생한 울트라-씬 스켈레톤.
- 무브먼트 개발에 소요된 시간: 2년 6개월.

## 1200S

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 스키텔레톤 무브먼트

### 기능

중앙 시침과 분침.

### 마감

태양광선무늬 새틴 브러시 마감 브릿지와 플레이트.

수공 베벨 및 드로잉 처리한 플레이트와 브릿지.

태양광선무늬 및 원형 마감 휠.

폴리싱 마감한 블라인드 스크류, 폴리싱 마감한 헤드,

베벨 처리한 슬롯.

피아제의 시그니처 “P”장식 레귤레이터.

피아제 문장 인그레이빙 블랙 플레티넘 로터.

브릿지와 플레이트의 블랙 스크류.

슬레이트 그레이 컬러 마감, 핑크 골드 컬러 로터 및 핑크 골드

컬러 마감으로도 가능.

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 주얼:      | 26개                                      |
| 부품:      | 189개                                     |
| 무브먼트 두께: | 2.4 mm                                   |
| 무브먼트 직경: | 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (31.9 mm) |
| 진동:      | 시간당 21,600회, 3 Hz                        |
| 파워 리저브:  | 약 44시간                                   |

# 1200S

## 기능 조정


### 무브먼트 와인딩

셀프 와인딩 시계는 착용 시 손목의 움직임에 의해 자동으로 와인딩됩니다. 시계를 착용하지 않고 44시간이 경과한 경우에는 포지션 0에 위치한 크라운을 앞쪽 방향으로 돌려가며 수동으로 와인딩해줍니다. (약 10회 가량 크라운을 돌리면 메커니즘이 재작동합니다.)

### 시간 조정


크라운을 포지션 1로 당긴 후 앞쪽 또는 뒤쪽 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다. 시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어 넣습니다.

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 스켈레톤 무브먼트

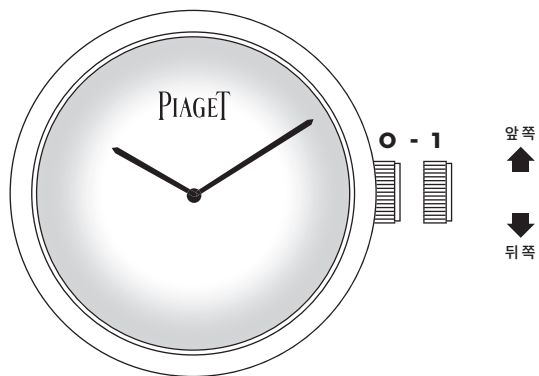

앞쪽

حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية فائقة الرقة، هيكلية

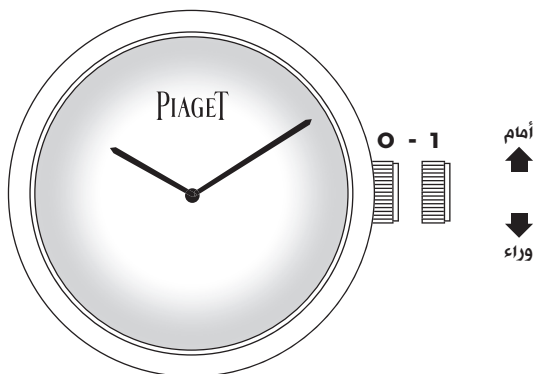

# 1200S

## ضبط الوظائف

### تعبئة الحركة

في الساعات الأوتوماتيكية، تتم تعبئة الساعة بفضل حركة المعصم. إذا لم تحمل الساعة لمدة تقارب 44 ساعة، فيمكن تعبئتها باليد في الوضع O عن طريق تدوير التاج إلى الأمام (يكفي أن تدبر التاج 10 دورات لإعادة تشغيل الآلية).

### ضبط الوقت

انسحب التاج إلى الوضع 1 وثم دوّره إلى الأمام أو الوراء لضبط العقارب. ارجع التاج إلى الوضع O بعد القيام بأية عملية ضبط.

## 1200S

حركة ميكانيكية ذات تعبئة أوتوماتيكية فائقة الرقة، هيكلية

### الوظائف

الساعة والدقائق في المركز.

### الأداء الختامي

صفحة وجسور تصقل سائاني شمسي.  
صفحة وجسور بزوايا منطوقة ومطالة يدويا.  
دواليب مطوقة وبصقل سائاني شمسي.  
براغي ذات أقدام مخفية، ورؤوس مصقولة، وتغرات مائلة.  
الحرف "P" على نظام الضبط كتوفيقية لبياجيه.  
شعار من البلاتينيوم الأسود منقوش على كتلة التذبذب.  
براغي سوداء من جهة الجسور والصفحة.  
متوفرة أيضاً بلون رمادي فحمر بكتلة تذبذب معالجة بلون ذهبي  
وردي ومعالجة بلون ذهبي وردي.

عدد الحجارة: 26

عدد المركات: 189

سماعة الحركة: 2.4 مم

مقاسات العلبة:  $14^{mm}$  (قطر 31.9 مم)

النواثر:

21,600 تذبذب / الساعة،

3 هرتز

احتياطي الطاقة: حوالي 44 ساعة

# 1200S

حركة ميكانيكية ذات تعبئة أونوماتيكية فائقة الرقة، هيكلية



## المميزات الخاصة

- حركة هيكلية ميكانيكية ذات تعبئة أونوماتيكية الأرق في العالم (2.4 مم).
- حركة مصنوعة استناداً إلى العيار الأساسي 1200P المجهز بمحرك مكروي من البلاتينيوم منحرفة عن المركز.
- حركة هيكلية فائقة الرقة، ثمرة خبرة بياجيه القريفة.
- مدة تصنيع هذه الحركة: سنتان ونصف.





*Printed in Switzerland*

*piaget.com*

DFU538