

FRANÇAIS

2

ENGLISH

8

DEUTSCH

14

ITALIANO

20

ESPAÑOL

26

PORTUGUÊS

32

РУССКИЙ

38

日本語

44

中文

50

한국어

56


عربي

67

830P | 838P

Mouvements mécaniques extra-plats à remontage manuel

830P

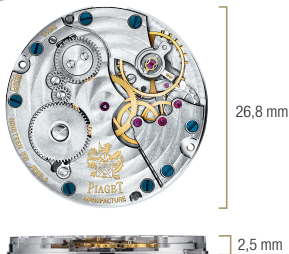

838P



Spécificités

- Mouvements extra-plats : 2,5 mm
- Troisième génération de mouvements mécaniques extra-plats à remontage manuel Piaget
- 838P : petite seconde à 10h

830P**Mouvement mécanique extra-plat
à remontage manuel****Fonctions**

Heure et minute au centre

Finitions

Côtes de Genève circulaires

Platine perlée

Ponts anglés

Blason gravé

Vis bleuies côté ponts

Nombre de rubis: 19
 Composants: 131
 Hauteur de mouvement: 2,5 mm
 Dimensions d'encadrement: 12^{mm} (ø 26,8 mm)
 Alternance: 21,600 alternances/heure,
 3 Hz
 Balancier à vis
 Réserve de marche: environ 60 heures

838P**Mouvement mécanique extra-plat à
remontage manuel, petite seconde****Fonctions**

Heure et minute au centre

Petite seconde à 10h

Finitions

Côtes de Genève circulaires

Platine perlée

Ponts anglés

Blason gravé

Vis bleuies côté ponts

Nombre de rubis: 19
 Composants: 131
 Hauteur de mouvement: 2,5 mm
 Dimensions d'encadrement: 12^{mm} (ø 26,8 mm)
 Alternance: 21,600 alternances/heure,
 3 Hz
 Balancier à vis
 Réserve de marche: environ 60 heures

830P

Réglage des fonctions

Remontage du mouvement


Procédez au remontage manuel en position 0. Tournez la couronne dans le sens avant, jusqu'à la butée.

Mise à l'heure

Tirez la couronne en position 1, puis tournez-la dans le sens avant ou arrière pour positionner les aiguilles. Repoussez la couronne en position 0 à la fin de la manipulation.

830P

Mouvements mécaniques extra-plats à remontage manuel

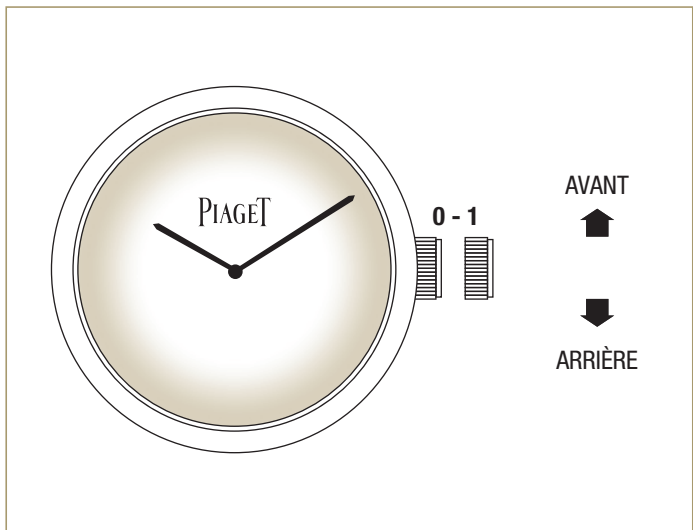

838P

Réglage des fonctions

Remontage du mouvement


Procédez au remontage manuel en position 0. Tournez la couronne dans le sens avant, jusqu'à la butée.

Mise à l'heure

Tirez la couronne en position 1, puis tournez-la dans le sens avant ou arrière pour positionner les aiguilles. Repoussez la couronne en position 0 à la fin de la manipulation.

838P


Mouvement mécanique extra-plat à remontage manuel, petite seconde

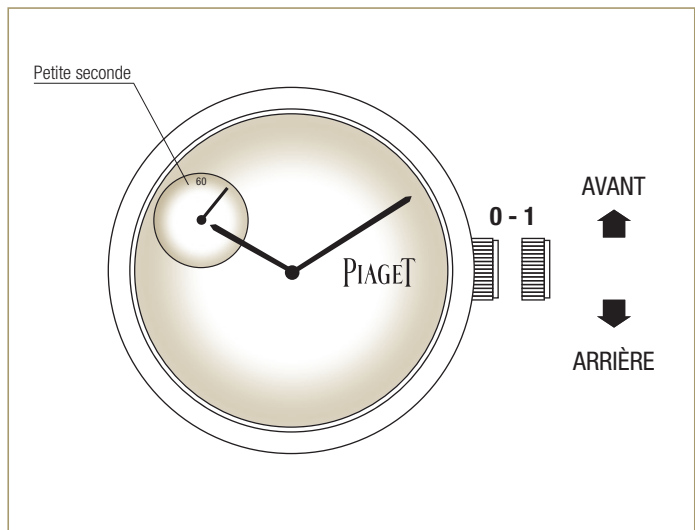

830P | 838P

Ultra-thin hand-wound mechanical movements

830P

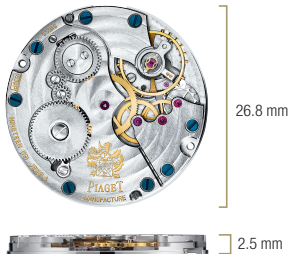

838P



Specific highlights

- Ultra-thin movements: 2.5 mm
- Piaget's third generation of ultra-thin hand-wound mechanical movements
- 838P: small seconds at 10 o'clock

830P**Ultra-thin hand-wound mechanical movement****Functions**

Central hours and minutes

Finishing

Circular Côtes de Genève

Circular-grained plate

Bevelled bridges

Engraved coat of arms

Blued screws on bridges

Jewels: 19

Components: 131

Movement thickness: 2.5 mm

Casing dimensions: 12" (ø 26.8 mm)

Frequency: 21,600 vibrations/hour,
3 Hz

Balance wheel with screws

Power reserve: Approximately 60 hours

838P**Ultra-thin hand-wound mechanical movement, small seconds****Functions**

Central hours and minutes

Small seconds at 10 o'clock

Finishing

Circular Côtes de Genève

Circular-grained plate

Bevelled bridges

Engraved coat of arms

Blued screws on bridges

Jewels: 19

Components: 131

Movement thickness: 2.5 mm

Casing dimensions: 12" (ø 26.8 mm)

Frequency: 21,600 vibrations/hour,
3 Hz

Balance wheel with screws

Power reserve: Approximately 60 hours

830P

Adjusting the functions

Winding the movement


Proceed to wind the movement with the crown in position 0. Turn it forward until it locks.

Setting the time

Pull the crown out to position 1, then turn it forward or backward to position the hands.
Push the crown back to position 0 after the adjustment.

830P

Ultra-thin hand-wound mechanical movements

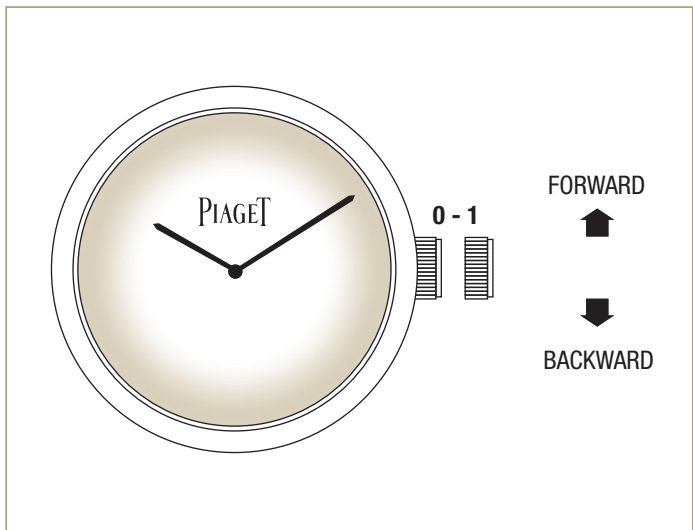

838P

Adjusting the functions

Winding the movement


Proceed to wind the movement with the crown in position 0. Turn it forward until it locks.

Setting the time

Pull the crown out to position 1, then turn it forward or backward to position the hands.
Push the crown back to position 0 after the adjustment.

838P


Ultra-thin hand-wound mechanical movement, small seconds

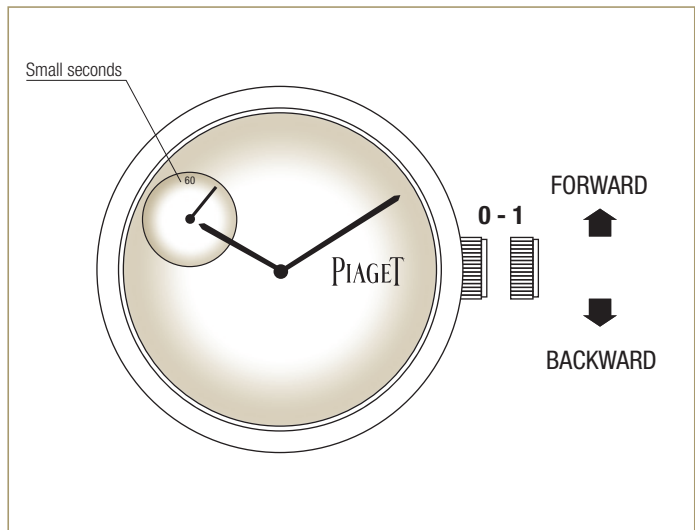

830P | 838P

Ultraflache mechanische Uhrwerke mit Handaufzug

830P

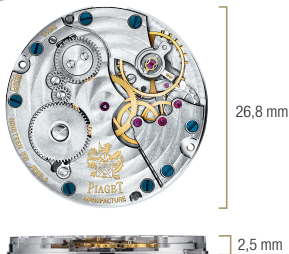

838P



Besonderheiten

- Ultraflache Uhrwerke: 2,5 mm
- Dritte Generation der ultraflachen, mechanischen Piaget-Uhrwerke mit Handaufzug
- 838P: kleine Sekunde bei 10 Uhr

830P**Ultraflaches mechanisches Uhrwerk
mit Handaufzug****Funktionen**

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige

Veredelungen

Kreisförmige Genfer Streifen

Perlierte Werkplatte

Anglierte Brücken

Eingraviertes Piaget-Wappen

Gebälute Schrauben auf den Brücken

Lagersteine:	19
Einzelteile:	131
Uhrwerkshöhe:	2,5 mm
Gehäusedurchmesser:	12" (ø 26,8 mm)
Frequenz:	21.600 Halbschwingungen/ Stunde, 3 Hz
	Schraubenunruh
Gangreserve:	Etwa 60 Stunden

838P**Ultraflaches mechanisches Uhrwerk
mit Handaufzug, kleine Sekunde****Funktionen**

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige

Kleine Sekunde bei 10 Uhr

Veredelungen

Kreisförmige Genfer Streifen

Perlierte Werkplatte

Anglierte Brücken

Eingraviertes Piaget-Wappen

Gebälute Schrauben auf den Brücken

Lagersteine:	19
Einzelteile:	131
Uhrwerkshöhe:	2,5 mm
Gehäusedurchmesser:	12" (ø 26,8 mm)
Frequenz:	21.600 Halbschwingungen/ Stunde, 3 Hz
	Schraubenunruh
Gangreserve:	Etwa 60 Stunden

830P

Einstellen der Funktionen

Aufziehen des Uhrwerks


Ziehen Sie die Uhr von Hand auf, indem Sie die Aufzugskrone in Position 0 bis zum Anschlag vorwärts drehen.

Einstellen der Zeit

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie vor- oder rückwärts, bis die Zeiger die richtige Position erreicht haben. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

830P

Ultraflaches mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug

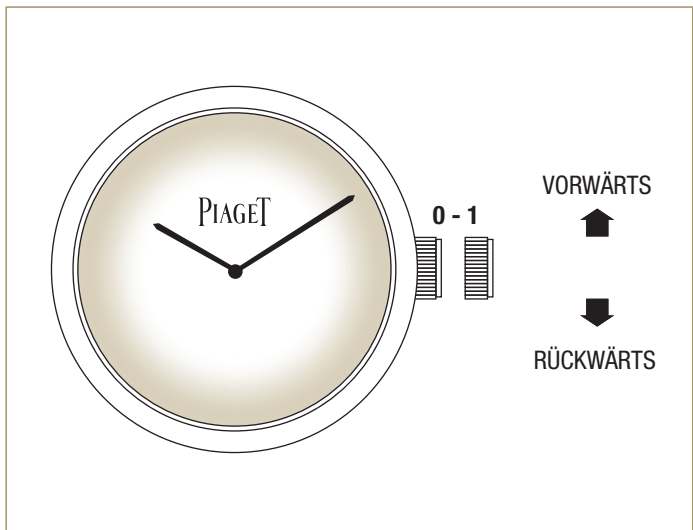

838P

Einstellen der Funktionen

Aufziehen des Uhrwerks


Ziehen Sie die Uhr von Hand auf, indem Sie die Aufzugskrone in Position 0 bis zum Anschlag vorwärts drehen.

Einstellen der Zeit

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie vor- oder rückwärts, bis die Zeiger die richtige Position erreicht haben. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

838P

Ultraflaches mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug, kleine Sekunde

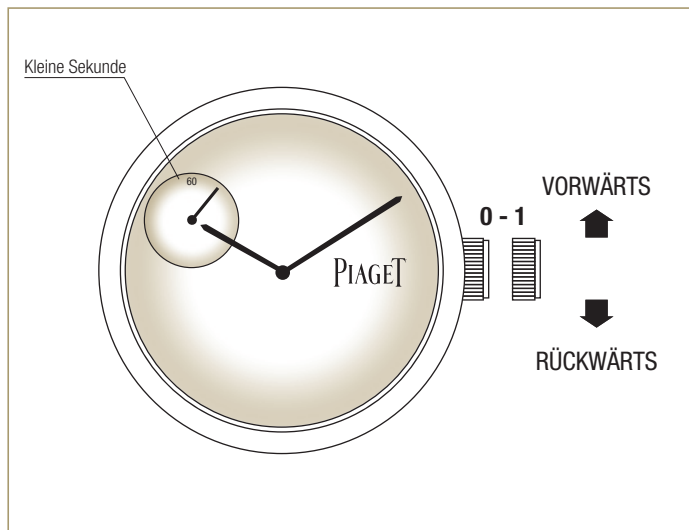

830P | 838P

Movimenti meccanici extra-piatti a carica manuale

830P



26,8 mm



2,5 mm

838P



26,8 mm



2,5 mm

Caratteristiche

- Movimenti extra-piatti: 2,5 mm
- Terza generazione di movimenti meccanici extra-piatti a carica manuale Piaget
- 838P: piccoli secondi a ore 10

830P

Movimento meccanico extra-piatto
a carica manuale

Funzioni

Ore e minuti centrali

Finiture

Côtes de Genève circolari

Platina perlata

Ponti smussati

Blasone Piaget inciso

Viti azzurre sui ponti

Rubini:	19
Componenti:	131
Spessore del movimento:	2,5 mm
Diametro del movimento:	12" (ø 26,8 mm)
Frequenza:	21.600 alternanze/ora, 3 Hz
	Bilanciere a vite
Riserva di carica:	circa 60 ore

838P

Movimento meccanico extra-piatto
a carica manuale, piccoli secondi

Funzioni

Ore e minuti centrali

Piccoli secondi a ore 10

Finiture

Côtes de Genève circolari

Platina perlata

Ponti smussati

Blasone Piaget inciso

Viti azzurre sui ponti

Rubini:	19
Componenti:	131
Spessore del movimento:	2,5 mm
Diametro del movimento:	12" (ø 26,8 mm)
Frequenza:	21.600 alternanze/ora, 3 Hz
	Bilanciere a vite
Riserva di carica:	circa 60 ore

830P

Regolazione delle funzioni

Carica del movimento


Procedere alla carica manuale con la corona in posizione 0. Ruotare la corona in senso orario, fino all'arresto.

Regolazione dell'ora

Portare la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per regolare le lancette. Al termine dell'operazione, riportare la corona in posizione 0.

830P

Movimento meccanico extra-piatto a carica manuale

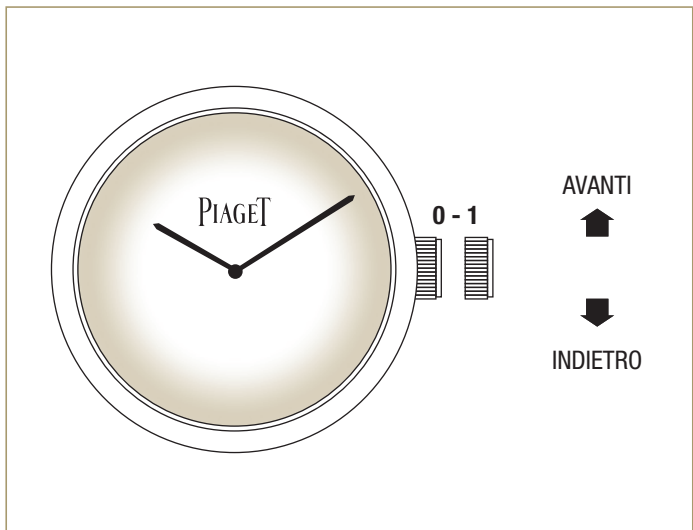

838P

Regolazione delle funzioni

Carica del movimento


Procedere alla carica manuale con la corona in posizione 0. Ruotare la corona in senso orario, fino all'arresto.

Regolazione dell'ora

Portare la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per regolare le lancette. Al termine dell'operazione, riportare la corona in posizione 0.

838P

Movimento meccanico extra-piatto a carica manuale, piccoli secondi

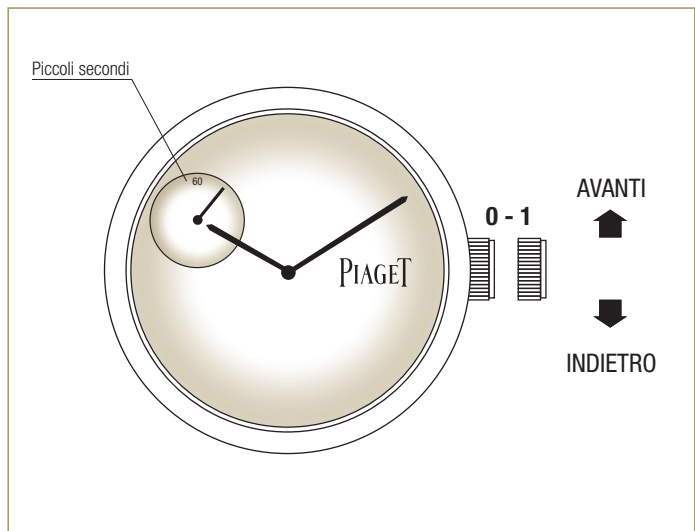

830P | 838P

Movimiento mecánico de cuerda manual ultraplano

830P



26,8 mm



2,5 mm

838P



26,8 mm



2,5 mm

Características especiales

- Movimiento ultraplano: 2,5 mm
- Tercera generación de movimientos mecánicos de cuerda manual ultraplano de Piaget
- 838P: segundero pequeño a las 10

830P

Movimiento mecánico de cuerda manual ultraplano

Funciones

Horas y minutos centrales

Acabados

Côtes de Genève circular

Platina perlada

Puentes biselados

Escudo grabado

Tornillos azulados en los puentes

Joyas: 19

Componentes: 131

Grosor del movimiento: 2,5 mm

Diámetro: 12" (ø 26,8 mm)

Frecuencia: 21.600 a/h, 3 Hz
Volante con tornillos

Reserva de marcha: Aproximadamente 60 horas

838P

Movimiento mecánico de cuerda manual ultraplano, segundero pequeño

Funciones

Horas y minutos centrales

Segundero pequeño a las 10

Acabados

Côtes de Genève circular

Platina perlada

Puentes biselados

Escudo grabado

Tornillos azulados en los puentes

Joyas: 19

Componentes: 131

Grosor del movimiento: 2,5 mm

Diámetro: 12" (ø 26,8 mm)

Frecuencia: 21.600 a/h, 3 Hz
Volante con tornillos

Reserva de marcha: Aproximadamente 60 horas

830P

Ajuste de las funciones

Dar cuerda al movimiento


Proceda al remontaje manual con la corona en la posición 0. Gire la corona hacia adelante hasta que se bloquee.

Puesta en hora

Tire de la corona, llévela a la posición 1 y gírela hacia adelante o hacia atrás para colocar las agujas. Vuelva a colocar la corona en posición 0 después de la manipulación.

830P

Movimiento mecánico de cuerda manual ultraplano

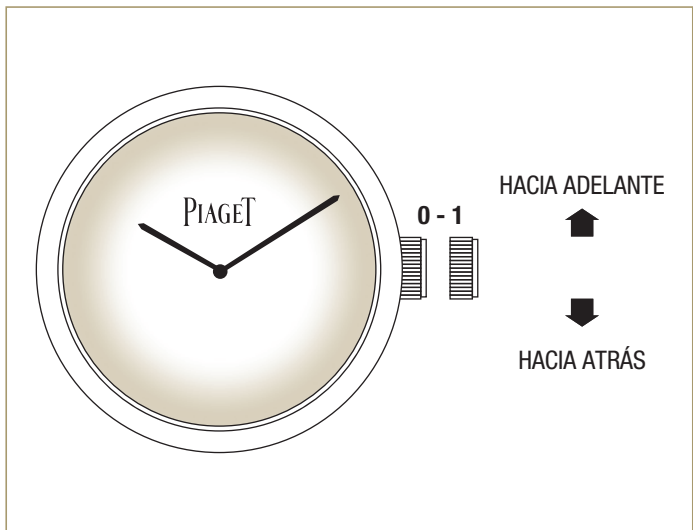

838P

Ajuste de las funciones

Dar cuerda al movimiento


Proceda al remontaje manual con la corona en la posición 0. Gire la corona hacia adelante hasta que se bloquee.

Puesta en hora

Tire de la corona, llévela a la posición 1 y gírela hacia adelante o hacia atrás para colocar las agujas. Vuelva a colocar la corona en posición 0 después de la manipulación.

838P

Movimiento mecánico de cuerda manual ultraplano, segundo pequeño

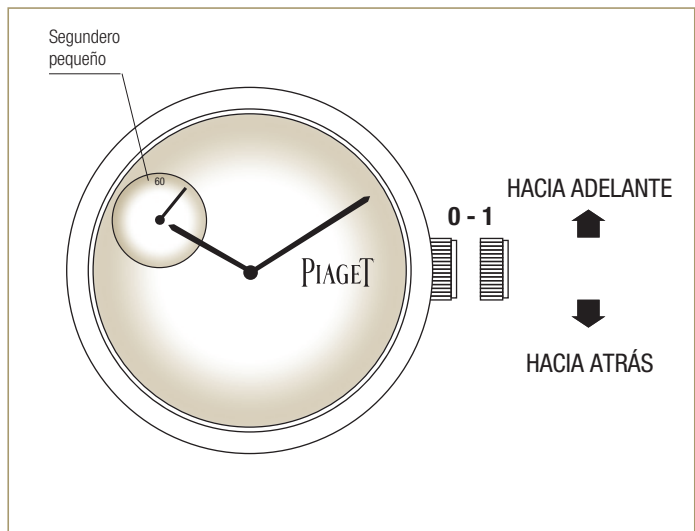

830P | 838P

Movimentos mecânicos extra planos de corda manual

830P



26,8 mm



2,5 mm

838P



26,8 mm



2,5 mm

Características específicas

- Movimentos extra planos: 2,5 mm
- Terceira geração de movimentos mecânicos extra planos de corda manual Piaget
- 838P: pequeno ponteiro dos segundos nas 10 horas

830P

Movimento mecânico extra plano de corda manual

Funções

Ponteiros de horas e minutos ao centro

Acabamento

"Côtes de Genève" circulares

Platina perlada

Pontes biseladas

Brasão Piaget gravado

Parafusos azulados junto às pontes

Rubis: 19
Componentes: 131
Espessura do mecanismo: 2,5 mm

Dimensões da caixa: 12" (ø 26,8 mm)
Frequência: 21.600 alternâncias/hora,
3 Hz
Balanço com parafusos

Reserva de marcha: Aproximadamente 60 horas

838P

Movimento mecânico extra plano de corda manual

Funções

Ponteiros de horas e minutos ao centro

Pequeno ponteiro dos segundos nas 10 horas

Acabamento

"Côtes de Genève" circulares

Platina perlada

Pontes biseladas

Brasão Piaget gravado

Parafusos azulados junto às pontes

Rubis: 19
Componentes: 131
Espessura do mecanismo: 2,5 mm
Dimensões da caixa: 12" (ø 26,8 mm)
Frequência: 21.600 alternâncias/hora,
3 Hz
Balanço com parafusos
Reserva de marcha: Aproximadamente 60 horas

830P

Regulação das funções

Dar corda ao mecanismo


Dar corda manualmente, com a coroa posicionada em 0, isto é, rodar a coroa para a frente até ao final do percurso.

Acertar a hora

Extrair a coroa até à posição 1 e rodá-la para a frente ou para trás para acertar os ponteiros. No final da operação, introduzir a coroa em posição 0.

830P

Movimento mecânico extra plano de corda manual

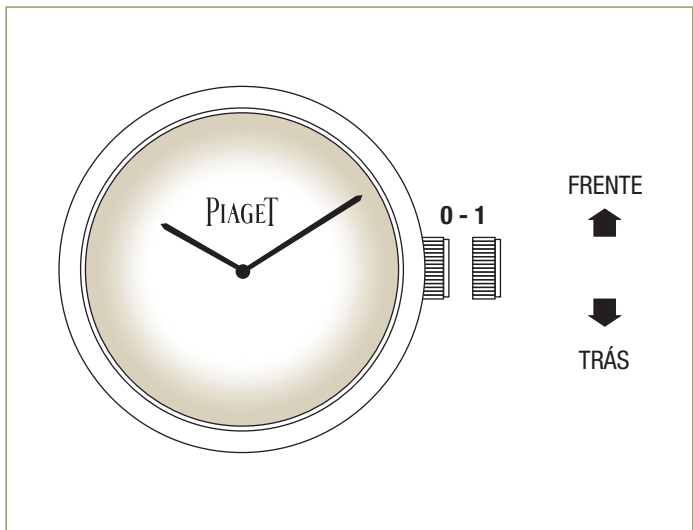

838P

Regulação das funções

Dar corda ao mecanismo


Dar corda manualmente, com a coroa posicionada em 0, isto é, rodar a coroa para a frente até ao final do percurso.

Acertar a hora

Extrair a coroa até à posição 1 e rodá-la para a frente ou para trás para acertar os ponteiros. No final da operação, introduzir a coroa em posição 0.

838P


Movimento mecânico extra plano de corda manual, pequeno ponteiro dos segundos

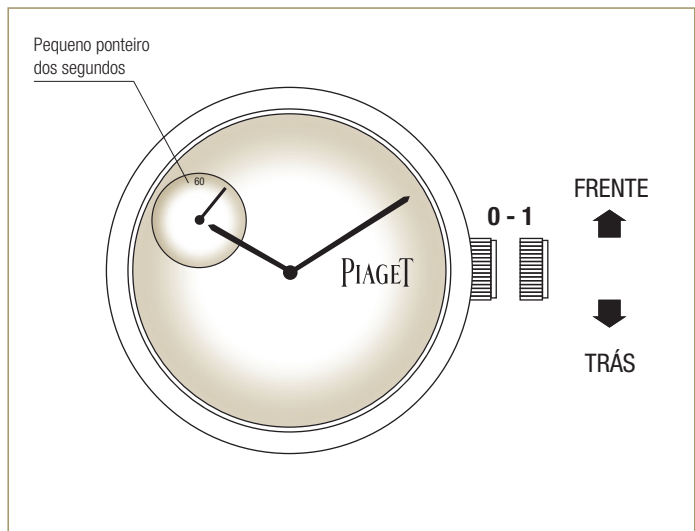

830P | 838P

Ультратонкие механизмы с ручным заводом

830P

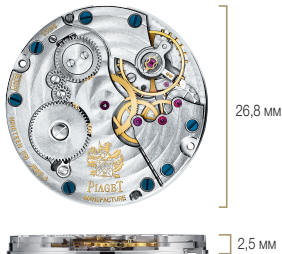

838P



Особые характеристики

- Ультратонкие механизмы: 2,5 мм
- Третье поколение ультратонких механизмов Piaget с ручным заводом
- 838P: малая секундная стрелка в положении «10 часов»

830P

Ультратонкий механизм
с ручным заводом

Функции

Центральные часовая и минутная стрелки

Отделка

Круговой узор Côtes de Genève
Платина с жемчужным зернением
Мосты со скошенными углами
Выгравированный герб
Вороненные винты на мостах

Количество камней:	19
Количество деталей:	131
Толщина:	2,5 мм
Размеры корпуса:	12" (ø 26,8 мм)
Частота:	21 600 полуколебаний/час, 3 Гц Баланс на винтах
Запас хода:	около 60 часов

838P

Ультратонкий механизм с ручным заводом,
малая секундная стрелка

Функции

Центральные часовая и минутная стрелки
Малая секундная стрелка в положении
«10 часов»

Отделка

Круговой узор Côtes de Genève
Платина с жемчужным зернением
Мосты со скошенными углами
Выгравированный герб
Вороненные винты на мостах

Количество камней:	19
Количество деталей:	131
Толщина:	2,5 мм
Размеры корпуса:	12" (ø 26,8 мм)
Частота:	21 600 полуколебаний/час, 3 Гц Баланс на винтах
Запас хода:	около 60 часов

830P

Настройка показаний часов

Завод механизма


Для ручного завода заводная головка должна быть в положении 0. Поверните заводную головку вперед до упора.

Настройка точного времени

Приведите заводную головку в положение 1, затем поверните ее вперед или назад для установки стрелок. Возвращайте заводную головку в положение 0 после каждой операции.

830P

Ультратонкий механизм с ручным заводом

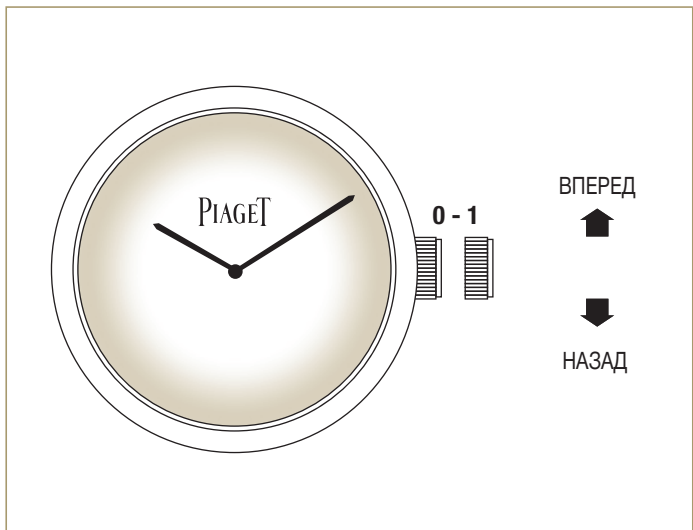

838P

Настройка показаний часов

Завод механизма


Для ручного завода заводная головка должна быть в положении 0. Поверните заводную головку вперед до упора.

Настройка точного времени

Приведите заводную головку в положение 1, затем поверните ее вперед или назад для установки стрелок. Возвращайте заводную головку в положение 0 после каждой операции.

838P


Ультратонкий механизм с ручным заводом, малая секундная стрелка

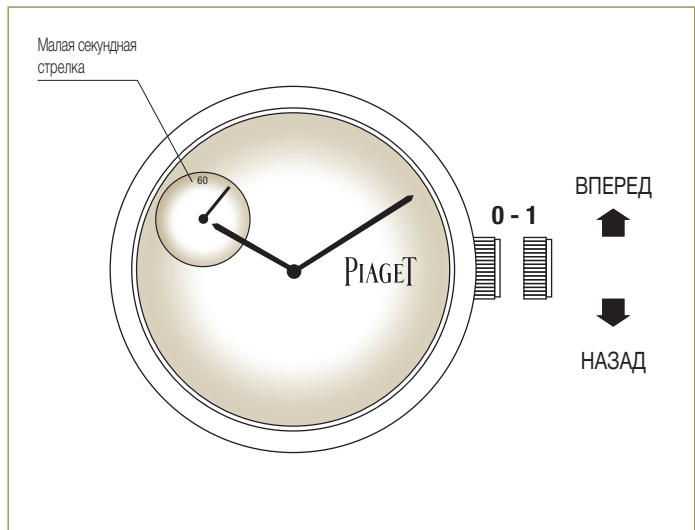

830P | 838P

極薄手巻ムーブメント

830P

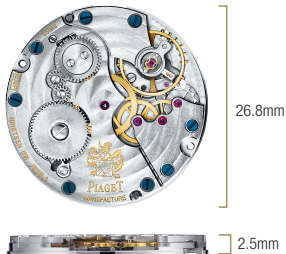

838P



特色

- 極薄ムーブメント 厚さ：2.5mm
- ピアジェの極薄手巻ムーブメントの第三世代
- 838P：10時位置にスモールセコンド

830P

極薄手巻ムーブメント

機能

中央に時・分表示

仕上げ

サーキュラーパターンの
コート・ド・ジュネーブ装飾
ベルラージュ仕上げの地板
面取りした受け
紋章をエングレービング
ブルースクリュー

石数:	19
部品数:	131
ムーブメントの厚さ:	2.5mm
ケーシングサイズ:	12 ^{mm} (ø 26.8mm)
振動数:	21,600振動/時、3Hz チラネジ付きテンプ
パワーリザーブ:	約60時間

838P

極薄手巻ムーブメント、 スモールセコンド

機能

中央に時・分表示
10時位置にスモールセコンド

仕上げ

サーキュラーパターンの
コート・ド・ジュネーブ装飾
ベルラージュ仕上げの地板
面取りした受け
紋章をエングレービング
ブルースクリュー

石数:	19
部品数:	131
ムーブメントの厚さ:	2.5mm
ケーシングサイズ:	12 ^{mm} (ø 26.8mm)
振動数:	21,600振動/時、3Hz チラネジ付きテンプ
パワーリザーブ:	約60時間

830P

機能操作

ゼンマイの巻き上げ方


0の位置にあるリュースを使い、抵抗が感じられるまで時計回りに回してください。

時刻の合わせ方

リュースを1の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。時刻を合わせた後はリュースを0の位置に押し戻してください。

830P

極薄手巻ムーブメント

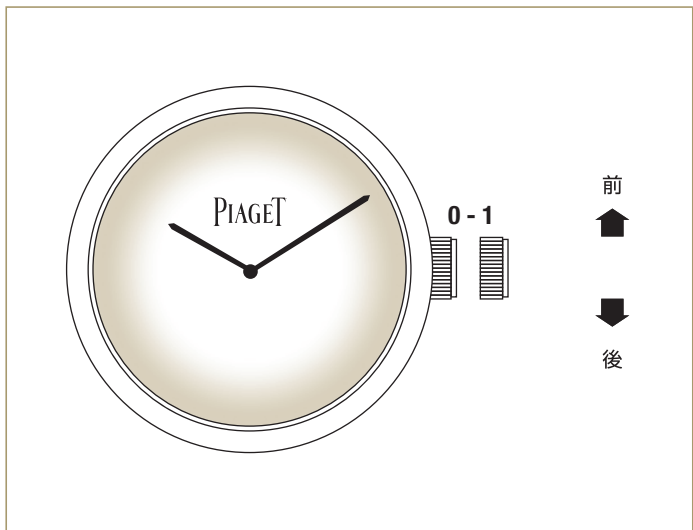

838P

機能操作

ゼンマイの巻き上げ方


0の位置にあるリュースを使い、抵抗が感じられるまで時計回りに回してください。

時刻の合わせ方

リュースを1の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。時刻を合わせた後はリュースを0の位置に押し戻してください。

838P

極薄手巻ムーブメント、スモールセコンド

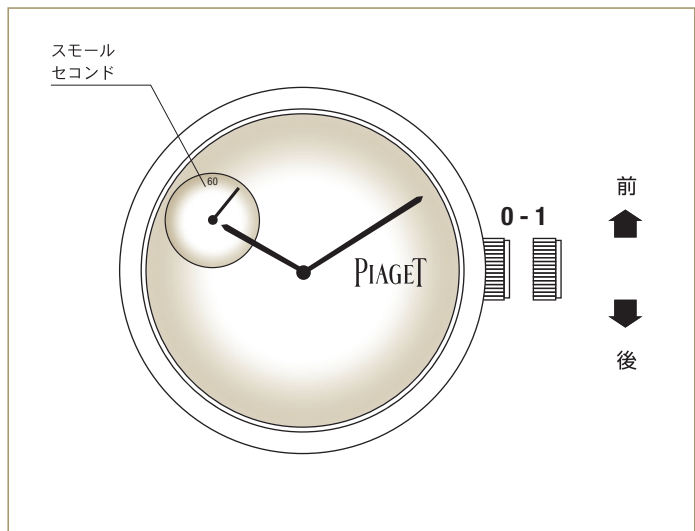

830P 机芯 | 838P 机芯

手动上链超薄机械机芯

830P



26.8 毫米



2.5 毫米

838P



26.8 毫米



2.5 毫米

个性亮点

- 超薄机芯：2.5 毫米
- 伯爵第三代手动上链超薄机械机芯
- 838P：10 时位置设小秒盘

830P 机芯

手动上链超薄机械机芯

功能

中央时、分显示

机芯装饰

圆形日内瓦波状饰纹

圆点打磨机板

经倒角装饰处理的表桥

镌刻伯爵家徽

带蓝钢螺丝的表桥

红宝石轴承数： 19
零件数： 131
机芯厚度： 2.5 毫米
表壳尺寸： 12 法分（直径 26.8 毫米）
振频： 每小时摆动 21,600 次，
3 赫兹
平衡摆轮附带螺丝
腕表动力储存时间：约 60 小时

838P 机芯

手动上链超薄机械机芯，小秒盘

功能

中央时、分显示

10 时位置设小秒盘

机芯装饰

圆形日内瓦波状饰纹

圆点打磨机板

经倒角装饰处理的表桥

镌刻伯爵家徽

带蓝钢螺丝的表桥

红宝石轴承数： 19
零件数： 131
机芯厚度： 2.5 毫米
表壳尺寸： 12 法分（直径 26.8 毫米）
振频： 每小时摆动 21,600 次，
3 赫兹
平衡摆轮附带螺丝
腕表动力储存时间：约 60 小时

830P 机芯

调节功能

为机芯上弦

在0位置使用表冠为机芯上弦。向前旋转表冠直至锁定。


调校时间

将表冠拉出到1位置，随后前后转动按钮来调节指针的定位。

在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

830P 机芯

手动上链超薄机械机芯

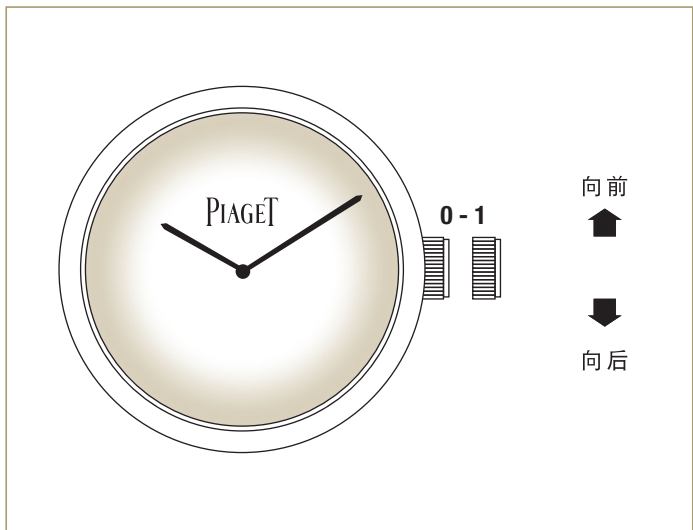

838P 机芯

调节功能

为机芯上弦

在0位置使用表冠为机芯上弦。向前旋转表冠直至锁定。


调校时间

将表冠拉出到1位置，随后前后转动按钮来调节指针的定位。

在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

838P 机芯

手动上链超薄机械机芯，小秒盘

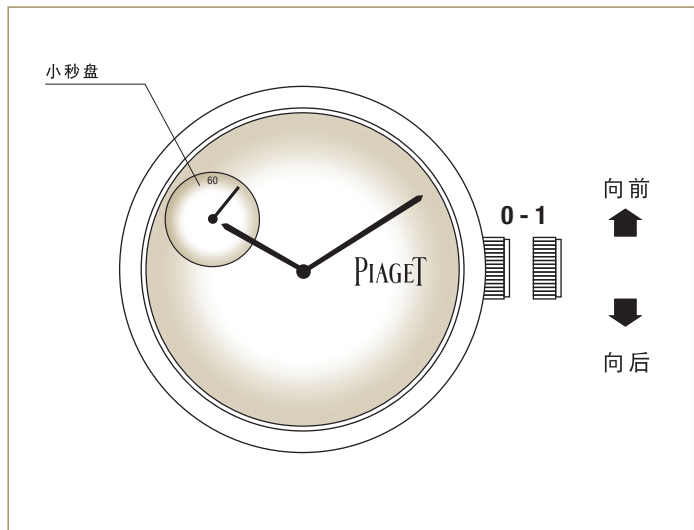

830P | 838P

울트라-씬 기계식 핸드 와인딩 무브먼트

830P



26.8mm



2.5mm

838P



26.8mm



2.5mm

기술 사항

- 울트라-씬 무브먼트: 2.5mm
- 피아제의 3세대 울트라-씬 기계식 핸드 와인딩 무브먼트
- 838P: 10시 방향 스몰 세컨즈

830P

울트라-씬 기계식
핸드 와인딩 무브먼트

기능

중앙 표시 기능의 시와 분

마감

원형 꼬뜨 드 제네브

원형 그레이н 플레이트

베벨 처리한 브릿지

피아제 문장 인그레이빙

브릿지의 블루 스크류

주얼:	19개
부품:	131개
무브먼트 두께:	2.5mm
무브먼트 직경:	12" (ø 26.8mm)
진동:	시간당 21,600회, 3Hz 스크류 밸런스
파워리저브:	약 60시간

838P

울트라-씬 기계식 핸드 와인딩 무브먼트,
스몰 세컨즈

기능

중앙 표시 기능의 시와 분
10시 방향 스몰 세컨즈

마감

원형 꼬뜨 드 제네브

원형 그레이н 플레이트

베벨 처리한 브릿지

피아제 문장 인그레이빙

브릿지의 블루 스크류

주얼:	19개
부품:	131개
무브먼트 두께:	2.5mm
무브먼트 직경:	12" (ø 26.8mm)
진동:	시간당 21,600회, 3Hz 스크류 밸런스
파워리저브:	약 60시간

830P

기능 조정

무브먼트 와인딩


포지션 0에서 수동으로 와인딩합니다. 제동이 걸릴 때까지 앞쪽 방향으로 크라운을 돌립니다.

시간 조정

크라운을 포지션 1로 당긴 후 앞쪽 또는 뒤쪽 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다.
시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어넣습니다.

830P

울트라-씬 기계식 핸드 와인딩 무브먼트

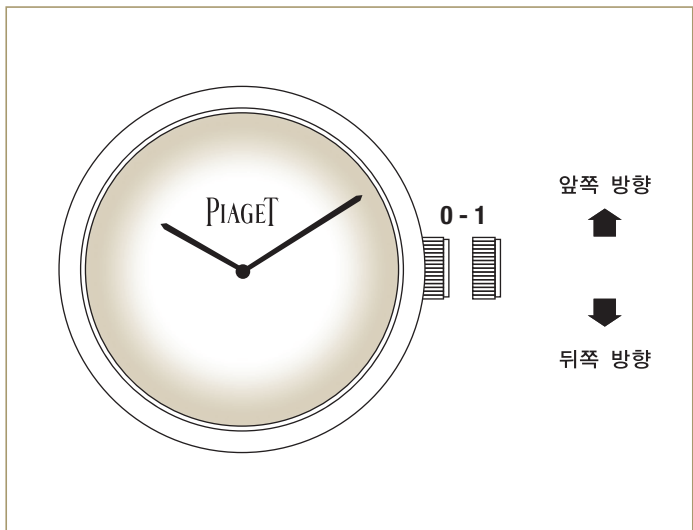

838P

기능 조정

무브먼트 와인딩


포지션 0에서 수동으로 와인딩합니다. 제동이 걸릴 때까지 앞쪽 방향으로 크라운을 돌립니다.

시간 조정

크라운을 포지션 1로 당긴 후 앞쪽 또는 뒤쪽 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다.
시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어넣습니다.


838P

울트라-씬 기계식 핸드 와인딩 무브먼트, 스몰 세컨즈

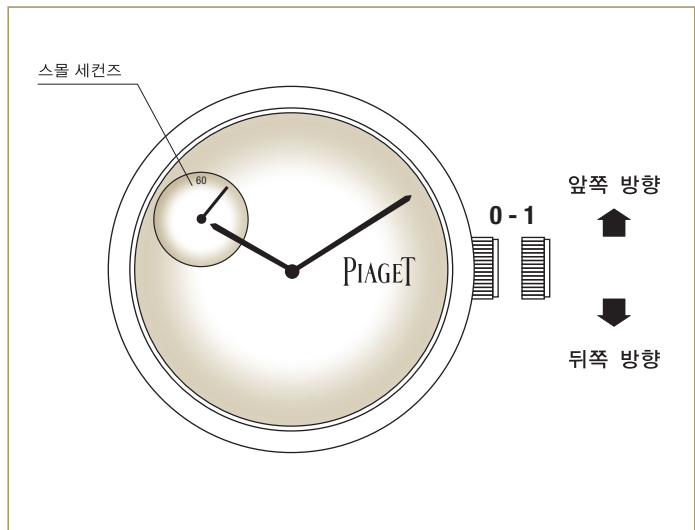

838P

حركة ميكانيكية شديدة الرقة بتعبئة يدوية، الثانية الصغيرة

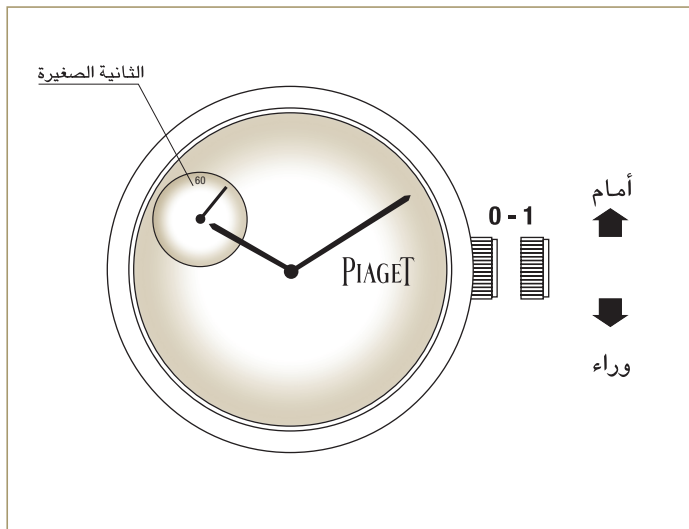

ضبط الوظائف

تعبئة الحركة


عبءًا الحركة عند الوضع 0 يرجى تدوير التاج باتجاه الأمام حتى توقّفه.

ضبط الوقت

قم بسحب التاج إلى الوضع 1 وبتدويره نحو الأمام أو الوراء لضبط العقارب. أعد التاج إلى وضع 0 بعد القيام بأية عملية ضبط.

830P

حركة ميكانيكية شديدة الرقة بتعبئة يدوية

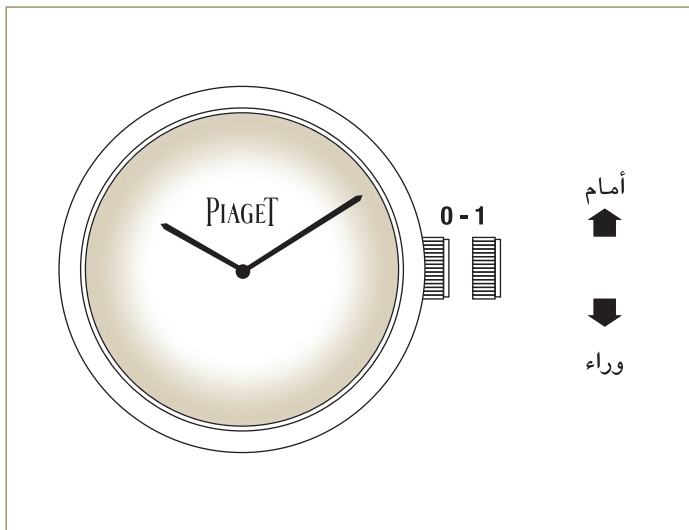

ضبط الوظائف

تعبئة الحركة

عبءًا الحركة عند الوضع 0 يرجى تدوير التاج باتجاه الأمام حتى توقّفه.

ضبط الوقت

قم بسحب التاج إلى الوضع 1 وتدويره نحو الأمام أو الوراء لضبط العقارب. أعد التاج إلى وضع 0 بعد القيام بأية عملية ضبط.

830P

حركة ميكانيكية شديدة الرقة ذات
تعبئة يدوية

838P

حركة ميكانيكية شديدة الرقة بتعبئة
يدوية، الثانية الصغيرة

الوظائف

الساعة والدقيقة في الوسط

الوظائف

الساعة والدقيقة في الوسط

الثانية الصغيرة عند الساعة 10

الأداء الختامي

كوت دي جنيف مستديرة

صفحة مبرغلة

جسور مشطوفة الزوايا

شعار منقوش

لوالب مزرقعة على الجسور

الأداء الختامي

كوت دي جنيف مستديرة

صفحة مبرغلة

جسور مشطوفة الزوايا

شعار منقوش

لوالب مزرقعة على الجسور

عدد الحجارة: 19

عدد المركبات: 131

سماكة الحركة: 2.5 مم

مقاسات العلبة: 12"" (قطر 26.8 مم)

التواتر: 21600 ذبذبة / الساعة، 3 هرتز

عدد الحجارة: 19

عدد المركبات: 131

سماكة الحركة: 2.5 مم

مقاسات العلبة: 12"" (قطر 26.8 مم)

التواتر: 21600 ذبذبة / الساعة، 3 هرتز

ميزان ببرغي

احتياطي الطاقة: حوالي 60 ساعة

ميزان ببرغي

احتياطي الطاقة: حوالي 60 ساعة

838P | 830P

حركتان ميكانيكيتان شديدا الرقة بتعبئة يدوية



المميزات الخاصة

- حركتان شديدا الرقة 2.5 مم
- الجيل الثالث من الحركات الميكانيكية بياجييه الشديدة الرقة ذات تعبئة يدوية
- 838P: الثانية الصغيرة عند الساعة 10